




KONICA MINOLTA

---

# **magicolor<sup>®</sup> 5430 DL**

## **インストールレーションガイド**

---

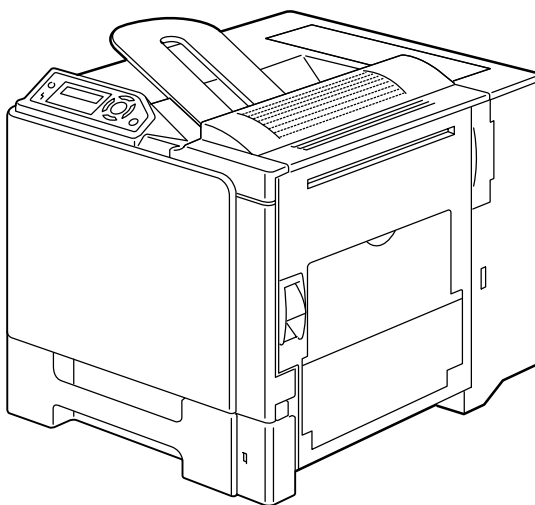

**4138-7703-13**  
**1800756-014C**

## はじめに

弊社プリンタをお買い上げいただきありがとうございます。magicolor 5430 DL は、Windows、Macintosh、TCP/IP ネットワーク環境でお使いいただくのに最適なプリンタです。

## ユーザー登録について

プリンタ本体には、ユーザー登録申込書が入っています。必要事項をご記入の上、弊社にご返送ください。

ユーザー登録の情報をもとに保証書を発行致しますので、かならずユーザー登録申込書をご返送頂けますようお願いいたします。

弊社の Web からユーザー登録を行うことができます。

## 登録商標および商標

KONICA MINOLTA、KONICA MINOLTA ロゴおよび PageScope は、コニカミノルタホールディングス株式会社の商標または、登録商標です。magicolor は、コニカミノルタビジネステクノロジー株式会社の商標または、登録商標です。

本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。

## 著作権について

本書の著作権はコニカミノルタビジネステクノロジー株式会社に帰属します。書面によるコニカミノルタビジネステクノロジー株式会社の承諾なく、本書の一部または全部を複写もしくはいかなる媒体への転載、いかなる言語への翻訳をすることはできません。

Copyright © 2004 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan. All Rights Reserved.

## 本書について

本書は、改良のため予告なしに変更することがあります。本書の内容に関しては、誤りや記述漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中の不備についてお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

コニカミノルタビジネステクノロジー株式会社は、本書による特定の商用などの目的に対する利用についての保証はいたしておりません。

本書の記載事項からはずれて本機を操作・運用したことによる偶然的損害、特別・重大な損害などの影響について、コニカミノルタビジネステクノロジー株式会社は保証・責任を負いかねますのでご了承ください。



---

# もくじ

---

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>お使いになる前に</b> .....                | <b>1</b>  |
| CD-ROM の構成 .....                     | 1         |
| CD-ROM の起動 .....                     | 1         |
| 設置スペース .....                         | 2         |
| <b>設置</b> .....                      | <b>3</b>  |
| 内容物の確認 .....                         | 3         |
| プリンタの設置 .....                        | 4         |
| 電源の投入 .....                          | 12        |
| <b>必要なシステム</b> .....                 | <b>13</b> |
| ネットワーク接続の場合の準備 .....                 | 14        |
| DHCP を使用する場合 .....                   | 14        |
| アドレスを手動設定する場合 .....                  | 15        |
| <b>プリンタドライバのインストール</b> .....         | <b>18</b> |
| ネットワーク接続の場合 .....                    | 20        |
| USB 接続の場合 .....                      | 24        |
| Windows XP/Server 2003 をお使いの場合 ..... | 26        |
| Windows 2000 をお使いの場合 .....           | 28        |
| Windows Me をお使いの場合 .....             | 32        |
| Windows 98SE をお使いの場合 .....           | 37        |
| 印刷環境の設定と確認 .....                     | 43        |

|  |    |
|--|----|
| マニュアル .....                              | 44 |
| 消耗品の注文 .....                             | 45 |
| ユーザー登録（オンライン登録） .....                    | 46 |
| 英語のプリンタドライバについて .....                    | 47 |
| 初期設定 .....                               | 48 |
| プリンタドライバの設定 .....                        | 48 |
| Windows XP/Server 2003 をお使いの場合 .....     | 48 |
| Windows 2000 をお使いの場合 .....               | 48 |
| Windows Me/98SE をお使いの場合 .....            | 49 |
| Windows NT4.0 をお使いの場合 .....              | 49 |
| ステータスディスプレイの表示 .....                     | 50 |
| Windows XP/Server 2003 をお使いの場合 .....     | 50 |
| Windows 2000/Me/98SE/NT4.0 をお使いの場合 ..... | 50 |

# お使いになる前に

このマニュアルには、magicolor 5430 DL に同梱されている magicolor 5430 DL Utilities & Documentation CD-ROM の機能と内容、およびこの CD-ROM からのプリンタドライバのインストール方法などが記述されています。

## CD-ROM の構成


| CD-ROM 構成の項目 | 説明   |
|--------------|--|
| プリンタのセットアップ  | プリンタドライバをインストールできます。詳細は「プリンタドライバのインストール」(p.18) をごらんください。                           |
| マニュアル        | 各種マニュアル（インストレーションガイド、ユーザーズガイド、リファレンスガイド）、Readme を参照できます。詳細は「マニュアル」(p.44) をごらんください。 |
| 消耗品の注文       | コンピュータの Web ブラウザから消耗品を注文できます。詳細は消耗品の注文をごらんください。                                    |
| ユーザー登録       | コンピュータの Web ブラウザからユーザー登録を行うことができます。詳細は「ユーザー登録（オンライン登録）」(p.46) をごらんください。            |

## CD-ROM の起動

1 コンピュータの電源をオンにして、Windows を起動します。

2 magicolor 5430 DL Utilities & Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます。

インストールプログラムが自動的に起動し、**イントロダクション**画面が表示されます。

3  で囲んであるボタンをクリックして次の画面（メインメニュー画面）に進みます。

インストールプログラムで使用するボタンは次のとおりです。



: 次の画面に進みます



: インストールプログラムを終了します





：メインメニュー画面に戻ります



：前の画面に戻ります



インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、CD-ROM  
の中の setup アイコンをダブルクリックしてください。


#### 4 メインメニュー画面からお 好みの項目を選択します。




## 設置スペース

操作、消耗品の交換、点検などの作業を容易にするため、下図の設置スペースを確保してください。

正面図

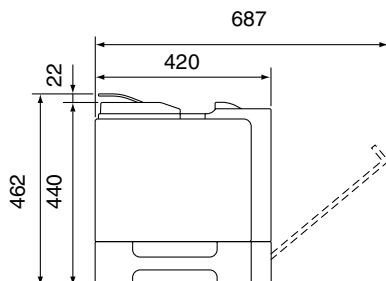

右側面図

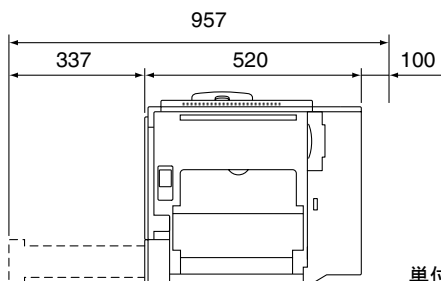

単位:mm

# 設置



## ご注意

プリンタは約 36 kg あります（消耗品を含む）。プリンタを持ち上げて移動するときは、必ず 2 人以上で行ってください。

## 内容物の確認

内容物がすべて揃っていることを確認してください。


- プリンタ（廃トナーボトル、トナーカートリッジが装着済み）
- 排紙トレイ
- レーザーレンズ清掃具
- 電源ケーブル
- magicolor 5430 DL Utilities & Documentation CD-ROM
- ユーザー登録申込書
- ジェネラルインフォメーションガイド
- インストレーションガイド（本書）



コンピュータとの接続ケーブルは含まれていません。販売店またはコンピュータショップにてお買い求めください。



## プリンタの設置

 プリンタを移動または発送するときのために、梱包材や保護材は保管しておくことをお薦めします。

- 1 梱包箱の上フタを開いて、  
magicolor 5430 DL Utilities &  
Documentation CD-ROM、  
電源ケーブル、レーザーレ  
ンズ清掃具、排紙トレイ、  
本書、保護材などの内容物  
を取り出します。


図の要領で止め具（4箇所）  
を外し、梱包箱を上へ引き  
上げて取り外します。

- 2 ビニールの保護カバーをプ  
リンタから取り外します。
- 3 図に示す位置に手をかけ、2  
人以上でプリンタを箱から  
持ち上げ、水平で頑丈な場  
所に置きます。




### ご注意


必ず正しい位置に手をかけてプ  
リンタを持ち上げてください。  
指定位置以外を持ち上げた場  
合、プリンタの損傷や落下の危  
険があります。

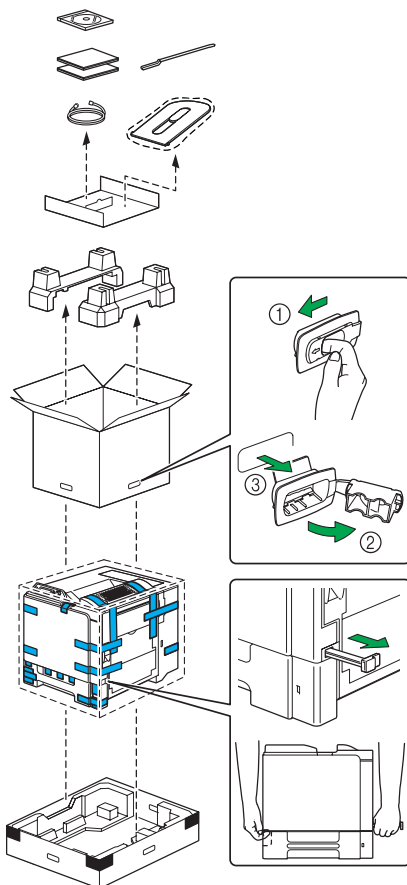


- 4 プリンタの外装部を固定し  
ている保護テープをすべて  
取り外します。

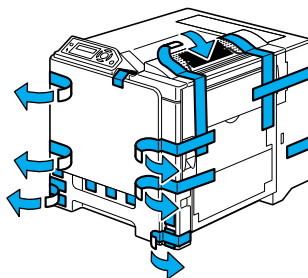



5 前ドアを開きます。

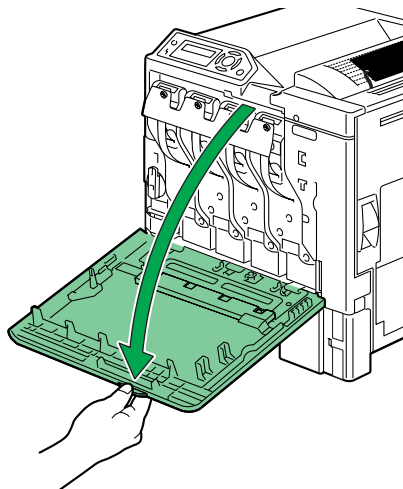



6 保護テープ（2箇所）と保護材（1箇所）を取り外します。

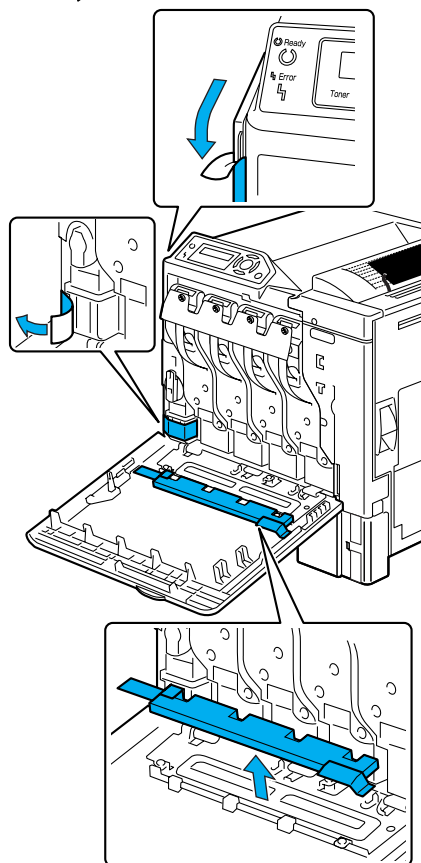


- 7 各色のトナーカートリッジの保護ネジにコインをあて、コインを回して①、ネジを外します②。

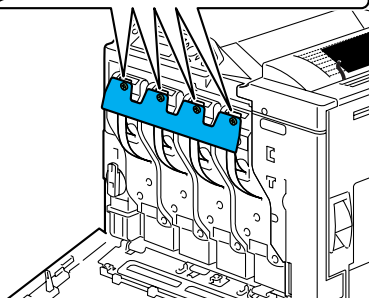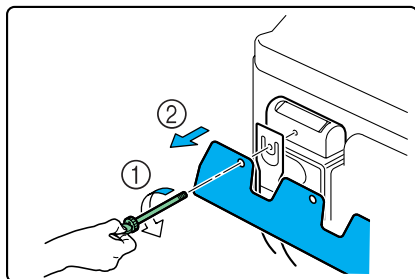


- 8 各色のトナーカートリッジの保護フィルムを外します。

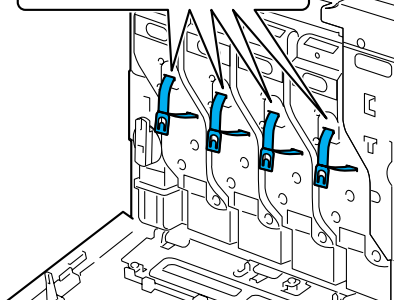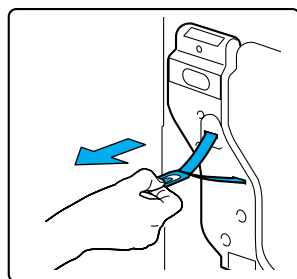


9 前ドアを開めます。

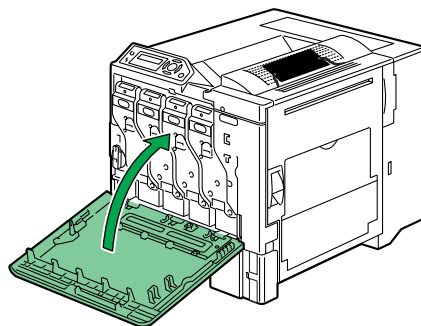


10 レバーを引き①、右サイド  
カバーを開きます②。

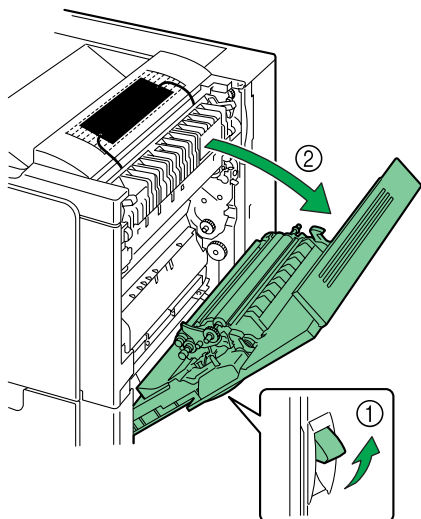


- 11 定着レバー（2箇所）を解除し①、定着カバーを開きます②。

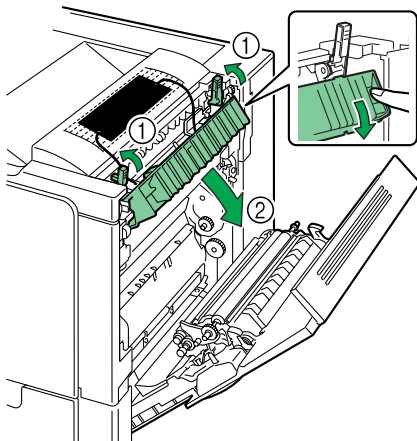


- 12 保護材（2箇所）を取り外し、定着カバーを閉めます。

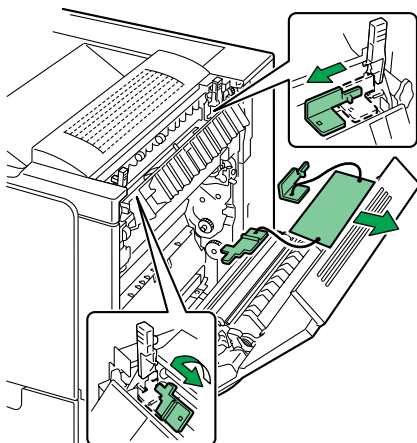

- 13 定着レバー（2箇所）を固定し①、右サイドカバーを開めます②。

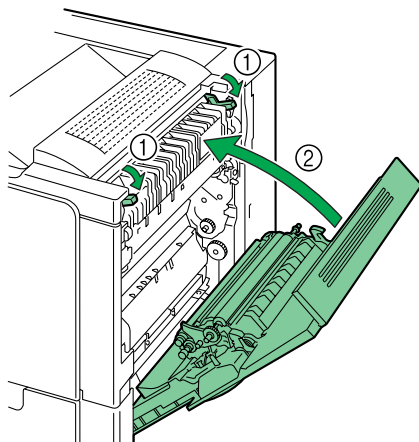

- 14 トレイ 1 を引き出します。

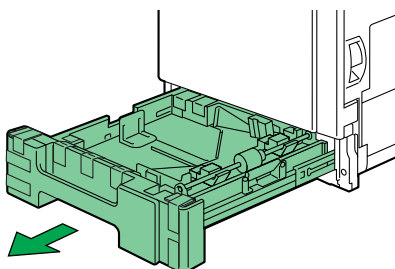


- 15 トレイ 1 からテープ (3箇所) と保護材 (5箇所) を取り外します。



ご注意


給紙ローラーの表面には手を触れないようご注意ください。もし手で触れてしまった場合は、乾いた布でローラーの表面の汚れを拭きとってください。

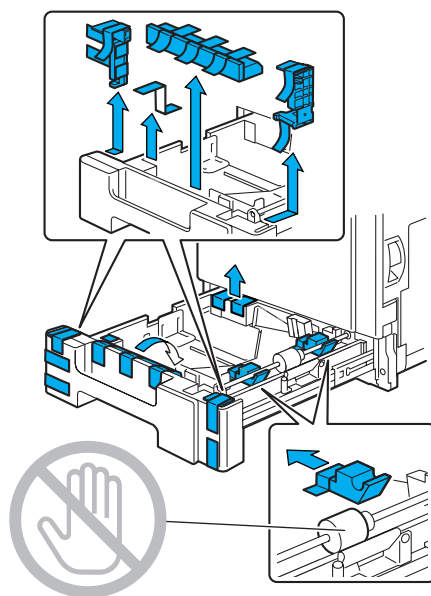


## 16 用紙をセットします。




普通紙以外の用紙の  
セットについては  
「magicolor 5430 DL  
ユーザーズガイド」  
(CD-ROM 内の PDF  
マニュアル) をごら  
んください。

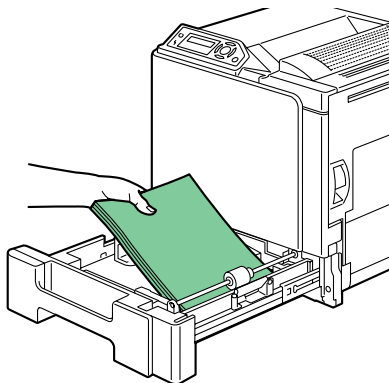


## 17 トレイ1を元の位置に戻します。

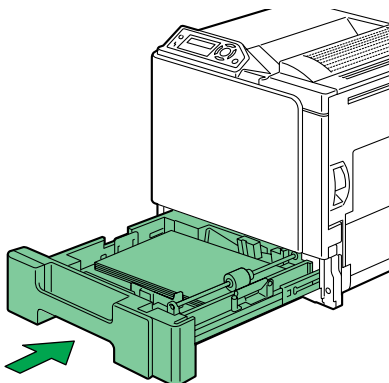


## 18 排紙トレイの保護テープを取り外します。

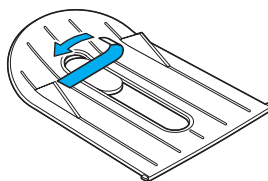


## 19 排紙トレイを取り付けます。

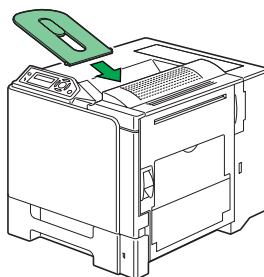


- 20 レーザーレンズ清掃具ホルダーのテープをはがします。

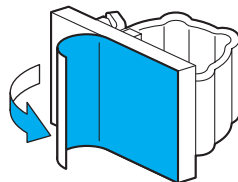

- 21 レーザーレンズ清掃具ホルダーをプリンタの背面に貼り付けます。

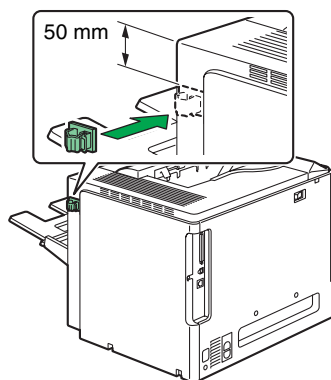

- 22 レーザーレンズ清掃具ホルダーにレーザーレンズ清掃具を差し込みます。

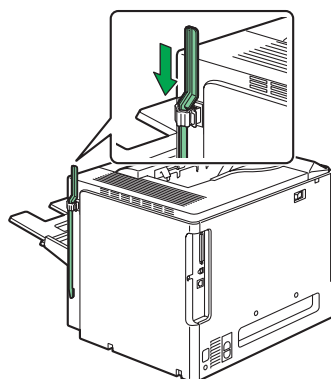




## 電源の投入



### ご注意

プリンタのオプション（給紙ユニット（トレイ 2、トレイ 3）、両面プリントユニット）をご購入いただいた場合は必ず、プリンタの電源を入れる前に装着してください。装着方法については「magicolor 5430 DL ユーザーズガイド」をごらんください。

- 1 プリンタの電源がオフになっていることを確認します。
- 2 プリンタの電源ケーブルをプリンタに接続します。

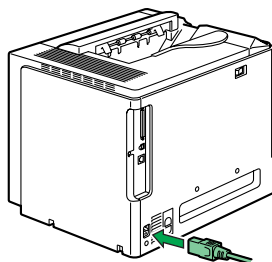


- 3 電源ケーブルをコンセントに接続します。



- 4 プリンタの電源をオンにします。

ウォームアップ（30 秒以下）の後、操作パネルの「印刷可」ランプが点灯します。

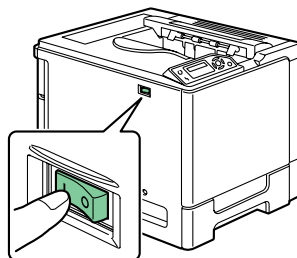プリンタの電源を入れてウォームアップ終了後でも「印刷可」ランプが点灯しない場合は、電源ケーブルの接続をもう一度確認してください。



## 必要なシステム

- コンピュータ :  
Pentium 2 400 MHz 以上の CPU を搭載した IBM PC/AT 互換機  
(Pentium 3 500 MHz 以上を推奨)
- オペレーティングシステム :
  - Microsoft Windows XP Home Edition/Professional, Windows Server 2003, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE, Windows NT 4.0
  - Mac OS X v10.2 以降
-  Macintosh のプリンタドライバについては、「magicolor 5430 DL リファレンスガイド」(CD-ROM 内の PDF マニュアル) をご覧ください。
- 空きハードディスク容量 :
  - 約 20 MB (プリンタドライバとステータスディスプレイ)
  - 約 128 MB (画像処理)
- メモリ :  
OS が推奨する以上 (128MB 以上を推奨)
- CD-ROM/DVD ドライブ
- インターフェース :
  - 10Base-T/100Base-TX (IEEE 802.3) イーサネット (Ethernet) インターフェースポート
  - USB 2.0 以上準拠インターフェースポート
-  USB 接続でお使いの場合、以下の条件を満たしている必要があります。  
お使いのコンピュータに、Windows XP Home Edition/Professional, Windows Server 2003, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE がインストールされていること。

## ネットワーク接続の場合の準備

プリンタをネットワークに接続してお使いになる場合、プリンタに IP アドレスが割り当てられている必要があります。2 種類の方法のいずれかで設定を行います。詳しくは「magicolor 5430 DL リファレンスガイド」(CD-ROM 内の PDF マニュアル) をごらんください。

- DHCP を使用する場合
- アドレスを手動設定する場合

### DHCP を使用する場合

お使いのネットワークで DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) を使用している場合は、プリンタの電源をオンにすると、DHCP サーバによってプリンタの IP アドレスが自動的に割り当てられます。



プリンタの IP アドレスが自動的に設定されない場合は、プリンタの設定で DHCP が使用可能になっているかを確認してください (スペシャル ページ / プリントウエイター ページ)。DHCP が使用可能になっていない場合は、「ネットワーク/DHCP BOOTP」メニューで設定を「オン」にしてください。

#### 1 プリンタをネットワークに接続します。

10Base-T/100Base-TX ケーブルのコネクタ (RJ45) を、プリンタのインターフェースパネルのイーサネットポートに差し込んで、プリンタをネットワークに接続します。

#### 2 コンピュータとプリンタの電源をオンにします。

プリンタのメッセージ画面に「レディ」と表示されます。

## アドレスを手動設定する場合

以下の方法で、プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを手動で設定変更することができます。



手動で IP を設定する場合は、「ネットワーク/DHCP BOOTP」メニューで設定を「オ」にしてください。

### ご注意

**プリンタの IP アドレスを変更する場合は、必ずネットワーク管理者に連絡してください。**

IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイは、DHCP と BOOTP 両方がオフ設定の時のみ表示されます。




- 1 コンピュータとプリンタの電源をオンにします。  
プリンタのメッセージ画面に「レディ」と表示されます。
- 2 IP アドレスの設定を行います。

| 押すキー   | ディスプレイ（このように表示されるまで）       |
|--|----------------------------|
|  | レディ                        |
| メニュー<br>選択<br>←  | メニュー<br>スペシヤルページ           |
| ▷  | メニュー<br>ネットワーク             |
| メニュー<br>選択<br>←  | IP アドレス<br>192.168.1.2     |
| メニュー<br>選択<br>←  | IP アドレス<br>192.168.1.2     |
| ◁、▷ キーを押して 3 桁の数値 4 つの間を移動させます。<br>(各 3 桁中の上位桁の 0 は表示されません。例えば、“001” は “1” と表示されます。) |                            |
| △、▽ キーを押して各桁の数値を増減させます。  |                            |
| メニュー<br>選択<br>←  | IP アドレス<br>xxx.xxx.xxx.xxx |

### 3 サブネットマスクとゲートウェイを設定しない場合は、手順5にすすんでください。


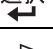

サブネットマスクを設定せずにゲートウェイを設定する場合は、手順4にすすんでください。

サブネットマスクを設定する場合は、以下の操作を行います。

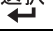

| 押すキー  | ディスプレイ（このように表示されるまで）         |
|---|------------------------------|
|    | サブ ネットマスク<br>255.255.255.0   |
| メニュー<br>選択<br>                           | サブ ネットマスク<br>255.255.255.0   |
| <p>◀、▶ キーを押して3桁の数値4つの間を移動させます。<br/>         (各3桁中の上位桁の0は表示されません。例えば、“001”は“1”と表示されます。)</p> <p>△、▽ キーを押して各桁の数値を増減させます。</p> |                              |
| メニュー<br>選択<br>                           | サブ ネットマスク<br>XXX.XXX.XXX.XXX |

### 4 ゲートウェイを設定しない場合は、手順5にすすんでください。

ゲートウェイを設定する場合は、以下の操作を行います。

| 押すキー  | ディスプレイ（このように表示されるまで）      |
|---|---------------------------|
|    | ゲートウェイ<br>192.168.1.1     |
| メニュー<br>選択<br>                          | ゲートウェイ<br>192.168.1.1     |
| <p>◀、▶ キーを押して3桁の数値4つの間を移動させます。<br/>         (各3桁中の上位桁の0は表示されません。例えば、“001”は“1”と表示されます。)</p> <p>△、▽ キーを押して各桁の数値を増減させます。</p> |                           |
| メニュー<br>選択<br>                         | ゲートウェイ<br>XXX.XXX.XXX.XXX |

## 5 設定変更を保存し、プリンタを印刷可能な状態に戻します。

| 押すキー  | ディスプレイ（このように表示されるまで）  |
|---|---|
|  |  キーを2回押して、以下の表示に戻します。<br>レディ |

## 6 トウケイデータページ（Configuration Page）を印刷し、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが正しく設定されているかを確認します。

| 押すキー            | ディスプレイ（このように表示されるまで） |
|-----------------|----------------------|
|                 | レディ                  |
| メニュー<br>選択<br>← | メニュー<br>スペシャル ページ    |
| メニュー<br>選択<br>← | プリント<br>トウケイデータ ページ  |
| メニュー<br>選択<br>← |                      |

プリンタのメッセージ画面に「レディ」と表示されます。

# プリンタドライバのインストール



## ご注意


**USB 接続の場合は画面の指示があるまで、プリンタとコンピュータをケーブルで接続しないでください。**

お使いの OS にあわせて、プリンタドライバをインストールします。ここでは、Windows をお使いの場合の操作を説明します。Macintosh をお使いの場合は、「magicolor 5430 DL リファレンスガイド」（CD-ROM 内の PDF マニュアル）をごらんください。

1 コンピュータの電源をオンにして、Windows を起動します。

2 magicolor 5430 DL Utilities & Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます。


インストールプログラムが自動的に起動し、**イントロダクション**画面が表示されます。

3  で囲んであるボタンをクリックして次の画面（メインメニュー画面）に進みます。

4 メインメニュー画面から「**プリンタのセットアップ**」をクリックします。



ソフトウェア使用許諾契約画面が表示されますので、内容をお読みください。「受諾する」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。

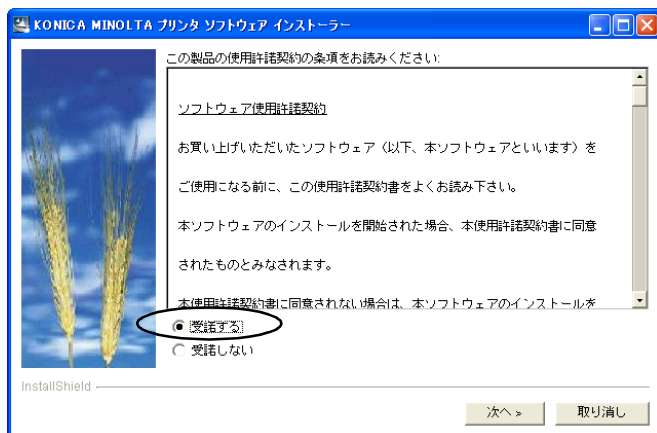

## 5 プリンタを使用する環境やOSにあわせて接続タイプを選択します。


|             |         |
|-------------|---------|
| ネットワーク接続の場合 | p. 20 へ |
| USB 接続の場合   | p. 24 へ |




プリンタドライバのインストール後に「**プリンタオプション**」が表示されます (p. 43)。




## ネットワーク接続の場合

 ネットワークに接続してお使いになる場合、あらかじめ、10Base-T/100Base-TX ケーブルをイーサネットポートに接続し、プリンタに IP アドレスが割り当てられている必要があります。

1 「ネットワーク」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

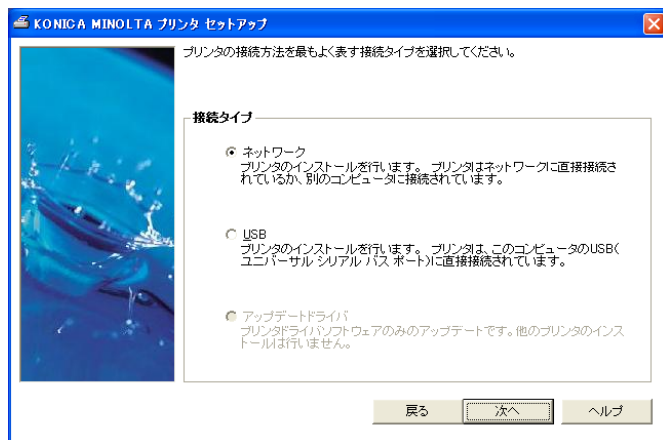



2 「ネットワーク接続可能プリンタ」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

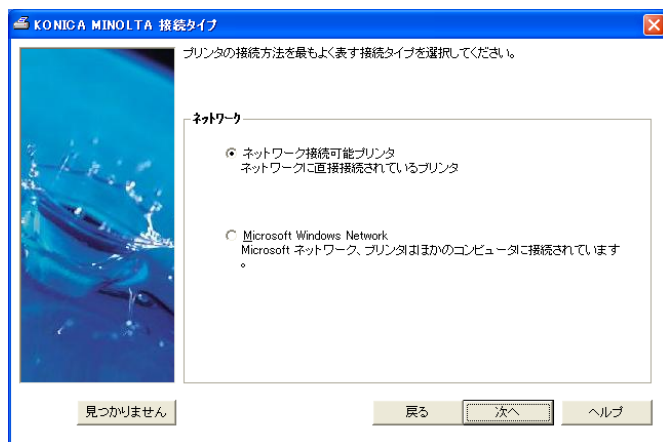


 すでにプリンタがネットワーク上で共有設定されている場合、「Microsoft Windows Network」を選択します。

### 3 プリンタの検索方法を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

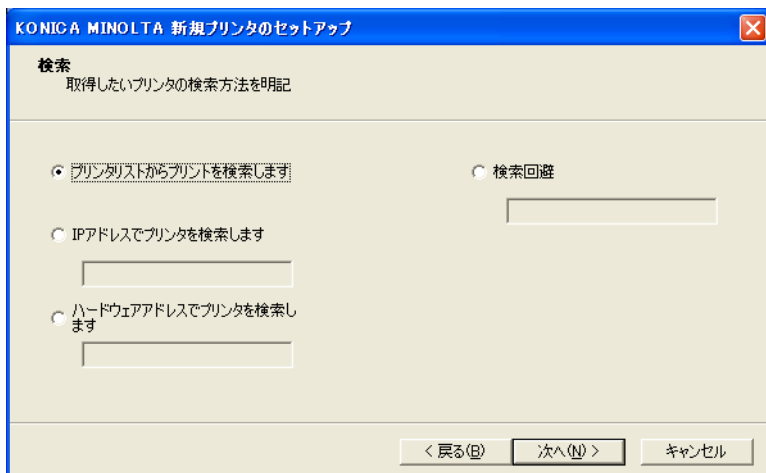


 プリンタの IP アドレスが「192.168.1.2」あるいは「161.33.128.24」の場合、プリンタドライバをインストールすることができません。別の IP アドレスをプリンタへ設定してください。


- プリンタの IP アドレスやハードウェアアドレスが不明の場合、「**プリンタリストからプリンタを検索します**」を選択します。通常この検索方法を選択します。
- プリンタの IP アドレスが分かっている場合、「**IP アドレスでプリンタを検索します**」を選択し、IP アドレスを入力します。
- プリンタのハードウェアアドレス（MAC アドレス）が分かっている場合、「**ハードウェアアドレスでプリンタを検索します**」を選択し、ハードウェアアドレスを入力します。

 ハードウェアアドレスは、トウケイデータページ（Configuration Page）で確認できます。  
トウケイデータページ（Configuration Page）の印刷方法については、「magicolor 5430 DL ユーザーズガイド」（CD-ROM 内の PDF マニュアル）をごらんください。

- 一時的にプリンタがネットワークに接続されていない場合、「**検索回避**」を選択し、任意に設定した IP アドレスを入力します。

 「**検索回避**」を使用する場合、あらかじめ操作パネルで任意の IP アドレスを設定しておく必要があります。プリンタの検索は行われず、設定した IP アドレスからプリンタが特定されます。手順 4 のデバイスリストは表示されませんので、手順 5 へ進みます。

#### 4 デバイスリストからプリンタを選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

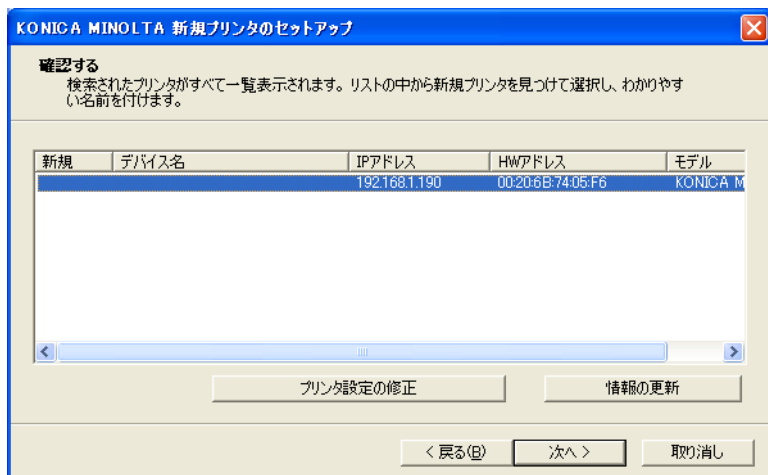

KONICA MINOLTA 新規プリンタのセットアップ

**確認する**  
検索されたプリンタがすべて一覧表示されます。リストの中から新規プリンタを見つけて選択し、わかりやすい名前を付けます。

| 新規 | デバイス名 | IPアドレス        | HWアドレス            | モデル      |
|----|-------|---------------|-------------------|----------|
|    |       | 192.168.1.190 | 00:20:6B:74:05:F6 | KONICA M |

プリンタ設定の修正      情報の更新

< 戻る(B)      次へ >      取り消し

- [情報の更新] ボタンをクリックすると、検索されたプリンタの情報が最新のものに更新されます。
- デバイスリストからプリンタを選択し、[プリンタ設定の修正] ボタンをクリックすると、下記の画面が表示され、プリンタの設定を変更できます。設定変更後 [変更の送信] ボタンをクリックしてください。



KONICA MINOLTA 新規プリンタのセットアップ

ハードウェアアドレス  
00:20:6B:74:05:F6

プリンタ名  
\_\_\_\_\_

IP アドレス      SNMP コミュニティ  
192   168   1   190      \*\*\*\*\*

デフォルトルータ      サブネットマスク  
192   168   1   1      255   255   255   0


デフォルトルータとサブネットマスクの推奨値は、0.0.0.0です。

変更の送信      取り消し



ここでは、「プリンタ名」、「IP アドレス」、「デフォルトルータ」、「サブネットマスク」の設定を変更できます。

- 5 プリンタドライバリストからモデル名を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

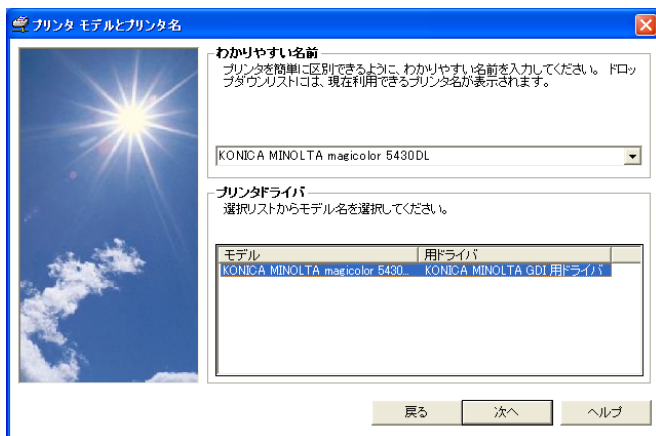

プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」(p.43)に進みます。


## USB 接続の場合




ご注意

画面の指示があるまで、プリンタとコンピュータをケーブルで接続しないでください。


- 1 「USB」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

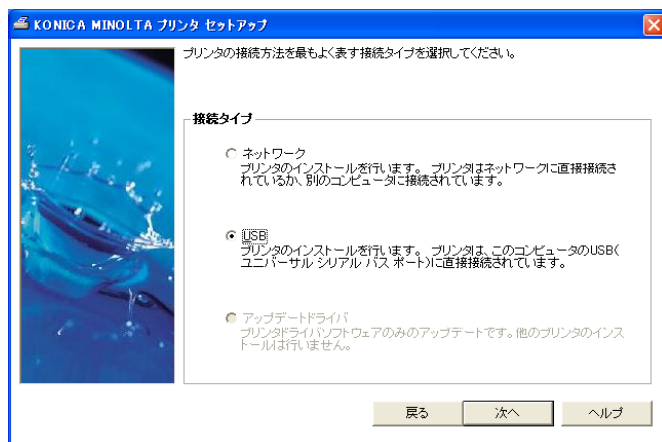


- 2 プリンタドライバリストから「KONICA MINOLTA magicolor 5430DL」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

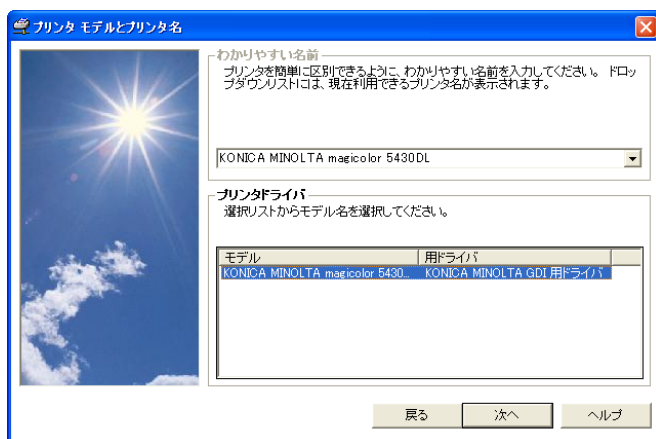

- 3 プリンタドライバのインストール手順が表示されますので、内容をお読みください。

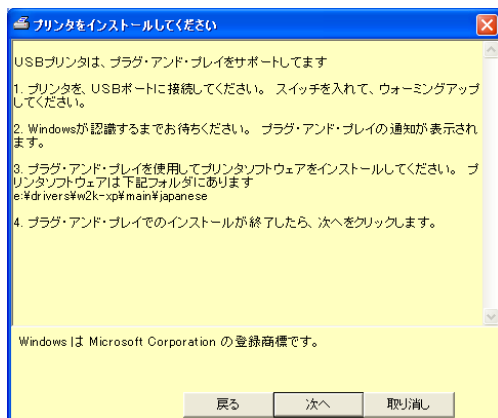

- 4 プリンタとコンピュータを接続します。USB ケーブルの一方をコンピュータの USB ポートに、もう一方をプリンタの USB ポートに接続します。

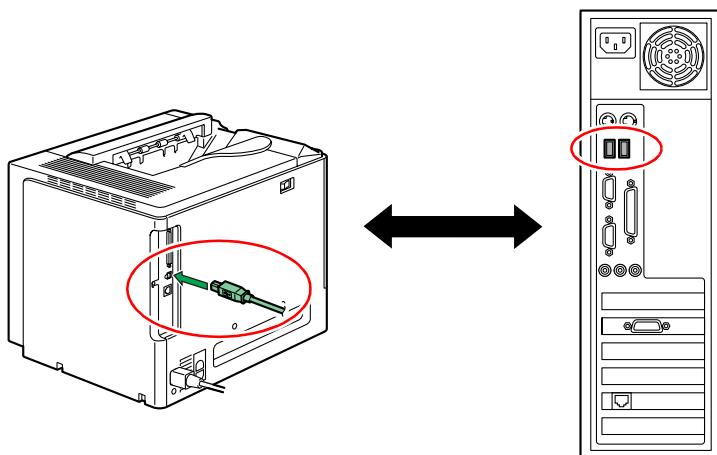


- 5 お使いの OS にあわせて、それぞれのインストール方法に進みます。


|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Windows XP/Server 2003 をお使いの場合 | p. 26 へ |
| Windows 2000 をお使いの場合           | p. 28 へ |
| Windows Me をお使いの場合             | p. 32 へ |
| Windows 98SE をお使いの場合           | p. 37 へ |

## Windows XP/Server 2003 をお使いの場合

- 1 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

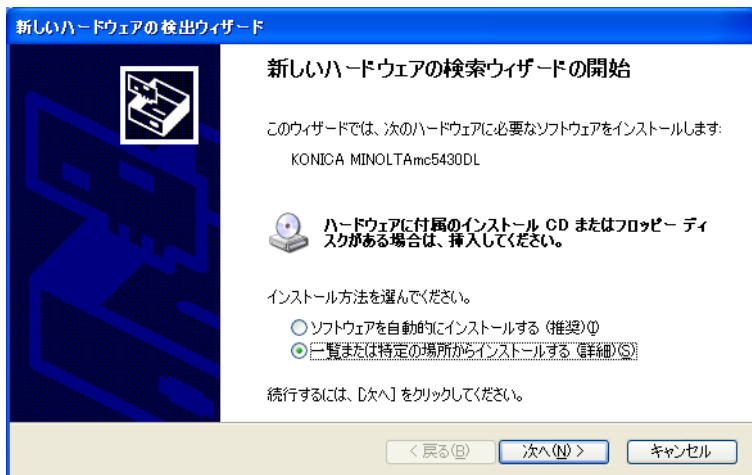


- 2 「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択し、「次の場所を含める」を選択します。

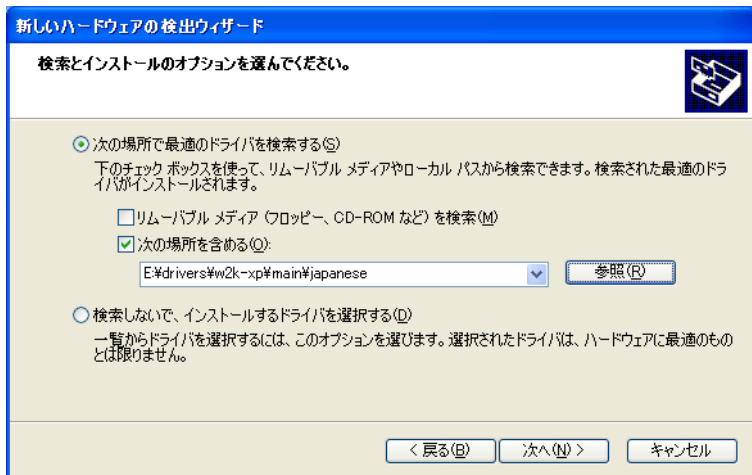


- 3 [参照] ボタンをクリックします。CD-ROM を参照し、「drivers\w2k-xp\main\japanese」を指定し、[次へ] ボタンをクリックします。  
インストールが開始されます。

#### 4 [完了] ボタンをクリックします。

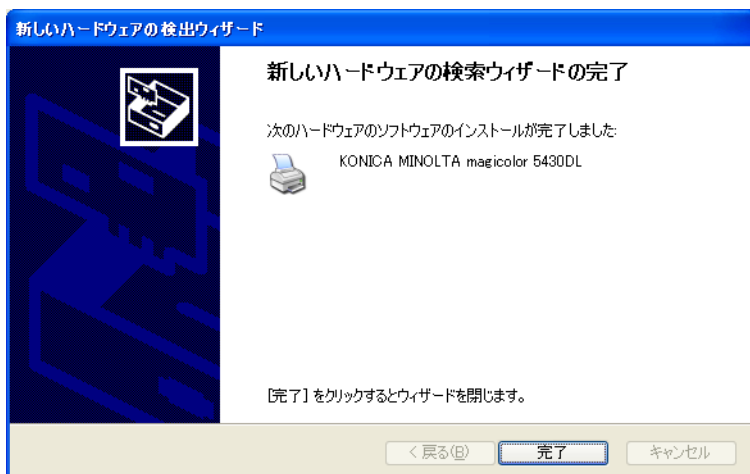

#### 5 [次へ] ボタンをクリックします。

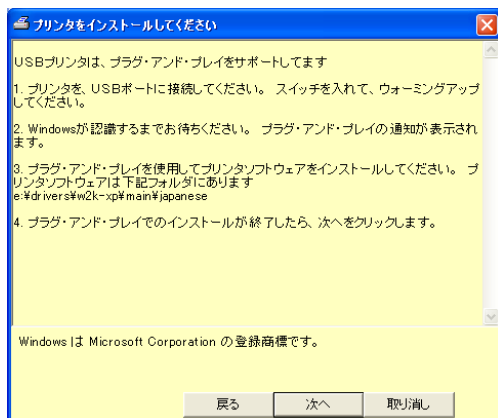


プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」(p.43)に進みます。




## Windows 2000 をお使いの場合


- 1 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。[次へ] ボタンをクリックします。

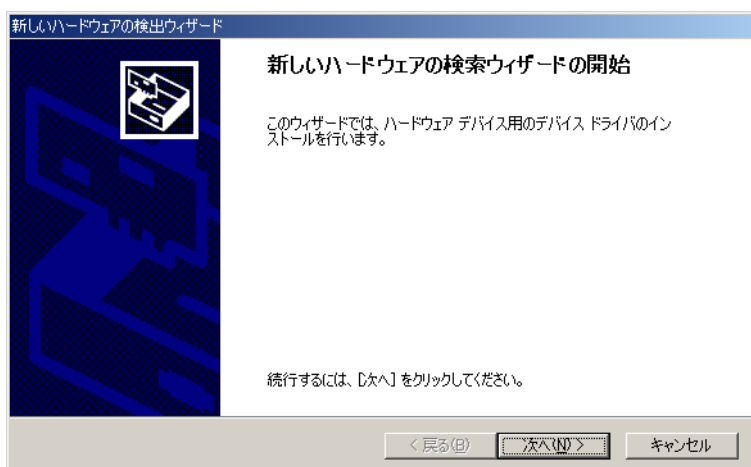


- 2 「デバイスに最適なドライバを検索する (推奨)」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

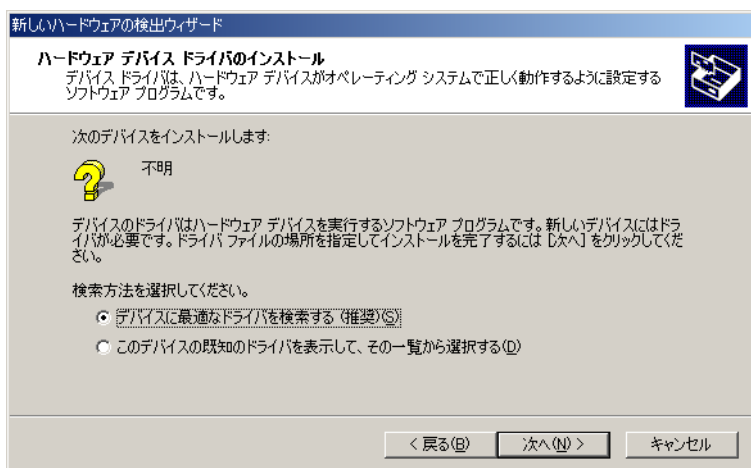


### 3 「場所を指定」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

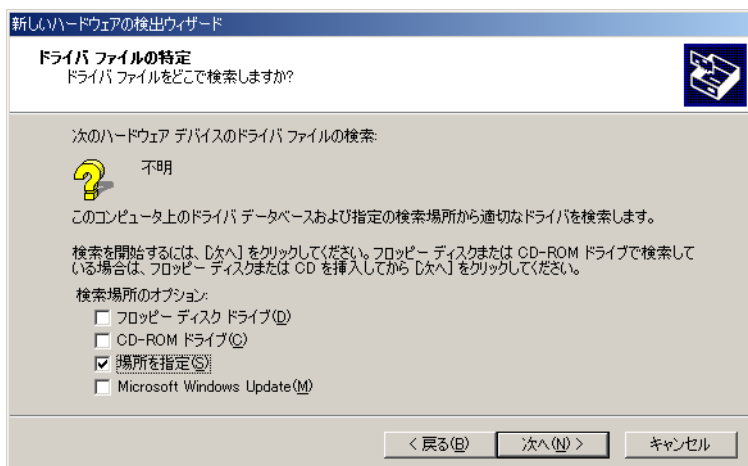

### 4 [参照] ボタンをクリックします。CD-ROM を参照し、「drivers¥w2k-xp¥main¥japanese」を指定し、[OK] ボタンをクリックします。

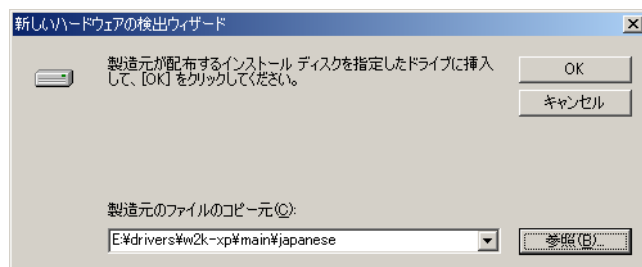


## 5 [次へ] ボタンをクリックします。

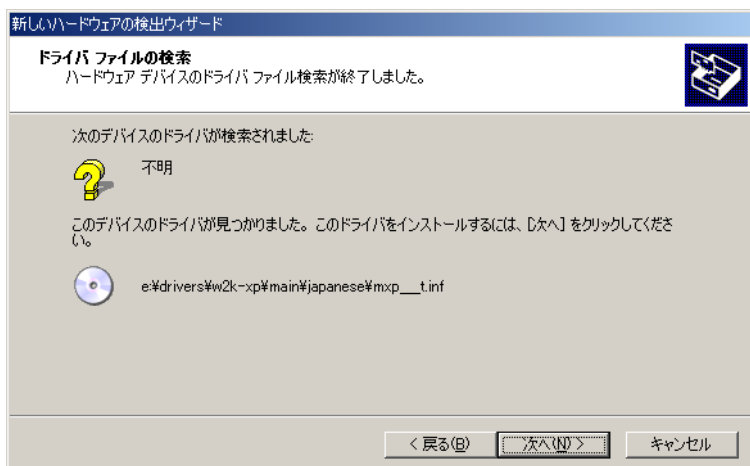


インストールが開始されます。

## 6 [完了] ボタンをクリックします。

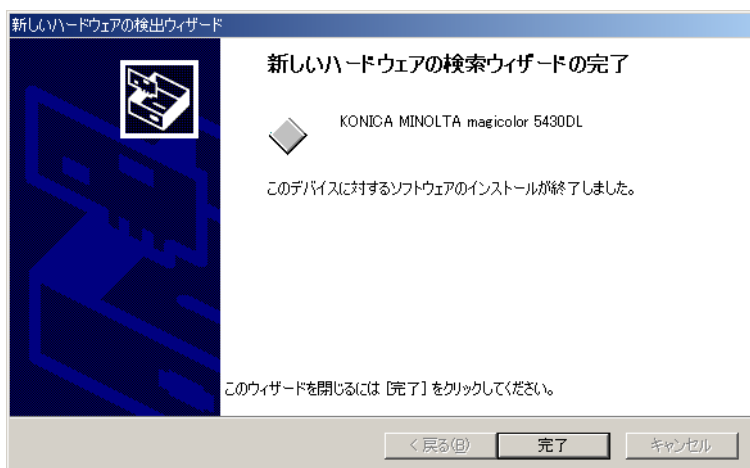

## 7 [次へ] ボタンをクリックします。

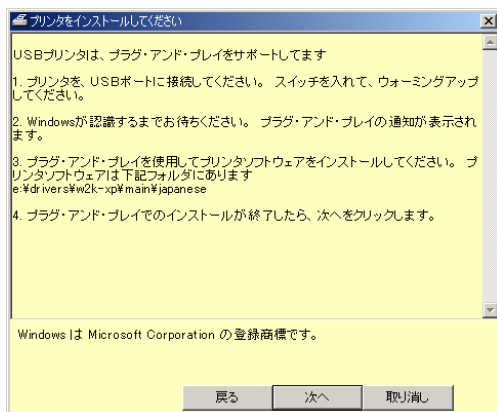

プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」(p.43)に進みます。


## Windows Me をお使いの場合




Windows Me をお使いの場合、プリンタドライバをインストールする前に、USB デバイスドライバをインストールする必要があります。

### USB デバイスドライバのインストール

- 1 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。「**ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）**」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

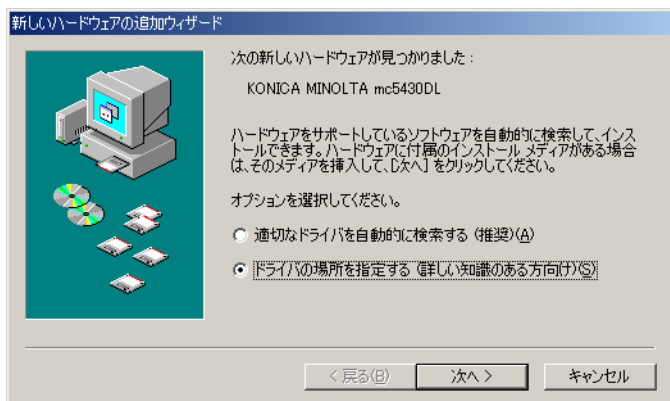

- 2 「**使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）**」を選択し、「**検索場所の指定**」を選択します。

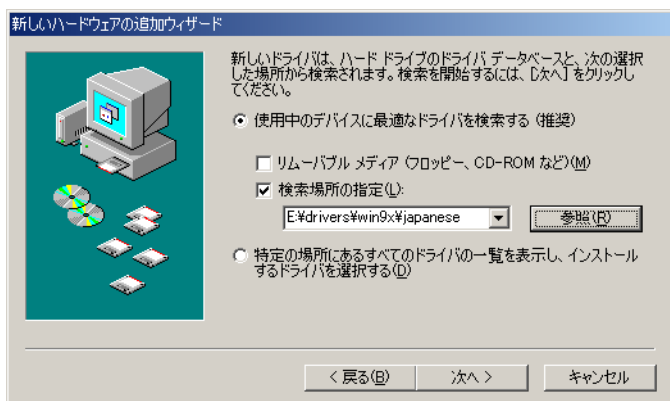

- 3 [参照] ボタンをクリックします。CD-ROM を参照し、「drivers\*win9x\*japanese」を指定し、[次へ] ボタンをクリックします。

#### 4 [次へ] ボタンをクリックします。



#### 5 [完了] ボタンをクリックします。



USB デバイスドライバ（プリンタドライバではない）がインストールされ、プリンタドライバのインストールに続きます。

## プリンタドライバのインストール

- 1 「新しいハードウェアの追加ウィザード」がもう一度表示されます。「ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。



- 2 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、「検索場所の指定」を選択します。




- 3 [参照] ボタンをクリックします。CD-ROM を参照し、「drivers\\*win9x\\*japanese」を指定し、[次へ] ボタンをクリックします。

#### 4 [次へ] ボタンをクリックします。



#### 5 プリンタ名を入力し、[完了] ボタンをクリックします。

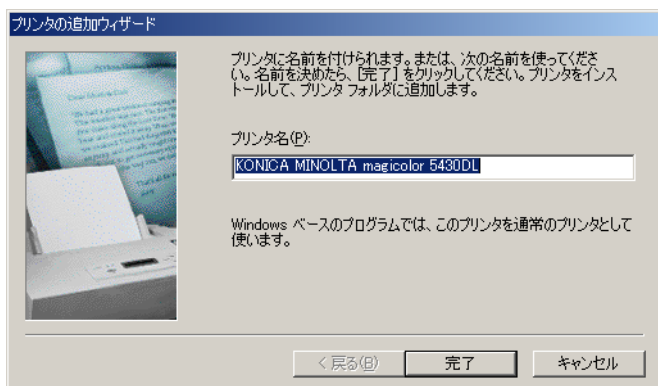


インストールが開始されます。



## 6 [完了] ボタンをクリックします。



## 7 [次へ] ボタンをクリックします。

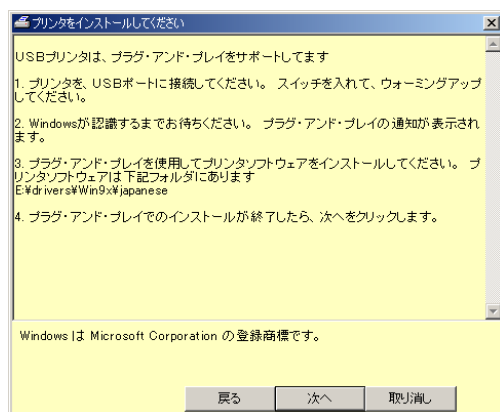

プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」(p.43)に進みます。

## Windows 98SE をお使いの場合



Windows 98SE をお使いの場合、プリンタドライバをインストールする前に、USB デバイスドライバをインストールする必要があります。

### USB デバイスドライバのインストール

- 1 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。[次へ] ボタンをクリックします。



- 2 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する (推奨)」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。



- 3 「検索場所の指定」を選択し、[参照] ボタンをクリックします。  
CD-ROM を参照し、「drivers¥win9x¥japanese」を指定し、[次へ] ボタンをクリックします。



- 4 [次へ] ボタンをクリックします。



## 5 [完了] ボタンをクリックします。



USB デバイスドライバ（プリンタドライバではない）がインストールされ、プリンタドライバのインストールに続きます。

### プリンタドライバのインストール

- 1 「新しいハードウェアの追加ウィザード」がもう一度表示されます。[次へ] ボタンをクリックします。



- 2 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、  
「次へ」ボタンをクリックします。




- 3 「検索場所の指定」を選択し、[参照] ボタンをクリックします。  
CD-ROM を参照し、「drivers¥win9x¥japanese」を指定し、「次へ」ボタンをクリックします。



#### 4 [次へ] ボタンをクリックします。



#### 5 プリンタ名を入力し、[完了] ボタンをクリックします。

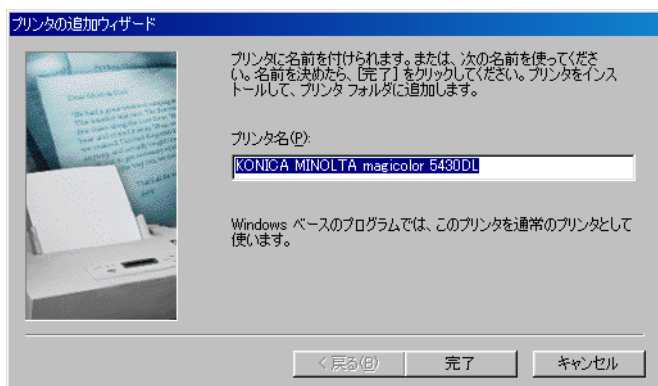


インストールが開始されます。

## 6 [完了] ボタンをクリックします。



## 7 [次へ] ボタンをクリックします。

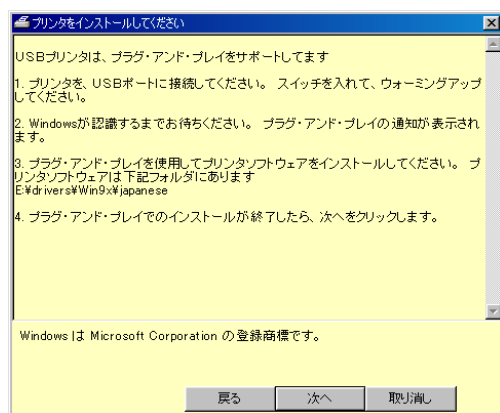



プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」(p.43)に進みます。

## 印刷環境の設定と確認

プリンタドライバのインストール後に、印刷環境の設定と確認を行います。

- 1 「プリンタオプション」が表示されます。必要に応じてチェックボックスを選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

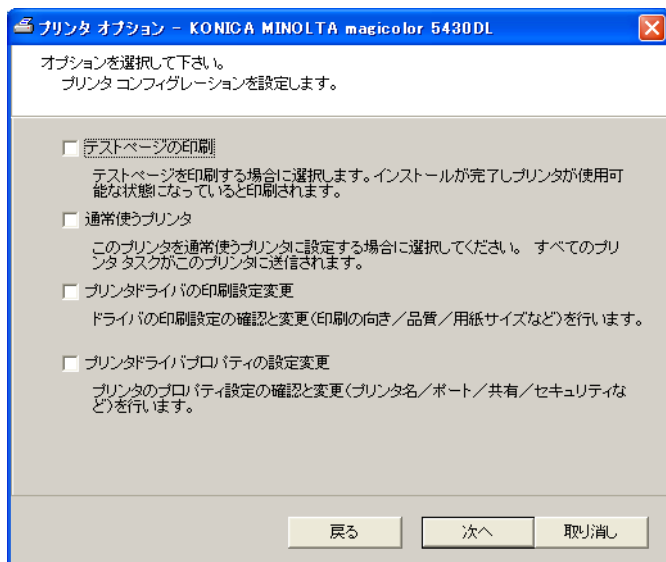

- 2  ボタンをクリックします。

インストールプログラムが終了します。

magicolor 5430 DL Utilities & Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブから取り出し大切に保管してください。






# マニュアル

各種マニュアルをごらんいただけます。

- 1 magicolor 5430 DL Utilities & Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます。

インストールプログラムが自動的に起動し、**イントロダクション**画面が表示されます。

- 2  で囲んであるボタンをクリックして次の画面（メインメニュー画面）に進みます。

- 3 メインメニュー画面から「マニュアル」をクリックします。

右の画面が表示されます。



Acrobat Reader/Adobe Readerをお持ちでない場合、Adobe Reader 6.0 インストール画面が表示されます。画面にしたがってインストールを行ってください。

- 4 下記のマニュアルの中から参照したいマニュアル（PDF ファイル）を選択します。

- インストールガイド  
プリンタの設置方法やプリンタドライバのインストール方法など、最初の設置や設定についてのマニュアル（本書）です。
- ユーザズガイド  
プリンタドライバの使いかたや消耗品の交換方法など、日常の使いかた全般についてのマニュアルです。
- リファレンスガイド  
ネットワークの設定など、管理者向けのマニュアルです。



「Readme」をクリックするとメモ帳が起動し、補足情報をごらんいただけます。なお、「Readme」につきましてはご使用前に必ずお読みください。

## 消耗品の注文

インターネットがご使用いただける場合、**メインメニュー**画面から「**消耗品の注文**」をクリックすると、magicolor 5430 DLの消耗品がご購入できるQ-SHOPのページが開きます。



## ユーザー登録（オンライン登録）

インターネットがご使用いただける場合、メインメニュー画面から「ユーザー登録」をクリックすると、弊社ホームページ内の「オンラインユーザー登録」ページが開きます。「レーザープリンタ、magicolor シリーズ」をクリック後、必要事項を入力し、ユーザー登録を行ってください。



# 英語のプリンタドライバについて

英語のプリンタドライバは、以下のフォルダへ収録されています。

Windows XP/Server 2003/2000 をお使いの場合


「¥drivers¥w2k-xp¥main¥english」

Windows Me/98SE をお使いの場合

「¥drivers¥win9x¥english」

Windows NT4.0 をお使いの場合

「¥drivers¥winNT4¥english」

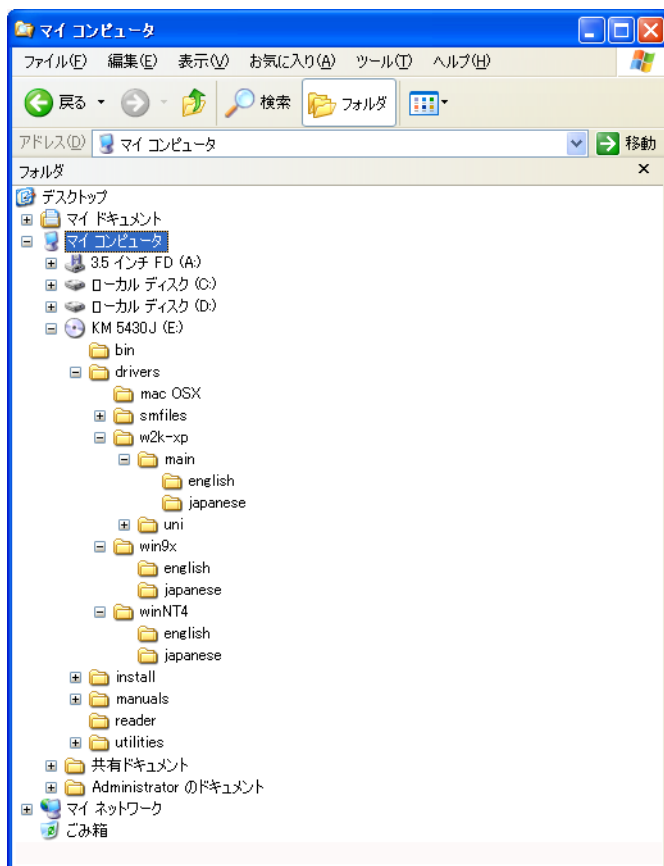


英語のプリンタドライバをインストールする場合は「english」フォルダ内の setup アイコンをダブルクリックし、画面の指示に従ってインストールしてください。

# 初期設定

## プリンタドライバの設定

プリンタドライバ設定画面でプリンタの初期設定をします。ここでは、Windows をお使いの場合の操作を説明します。Macintosh をお使いの場合は、「magicolor 5430 DL リファレンスガイド」（CD-ROM 内の PDF マニュアル）をごらんください。

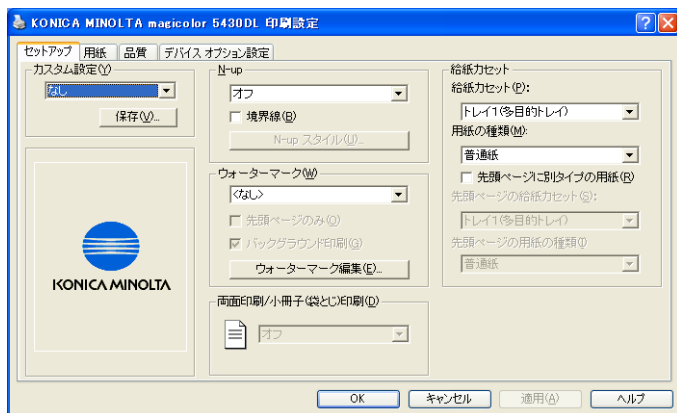

### Windows XP/Server 2003 をお使いの場合

- 1 [スタート] — 「プリンタと FAX」 を選択します。
- 2 「KONICA MINOLTA magicolor 5430DL」 アイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 3 「印刷設定」をクリックし、「用紙」タブを選択します。
- 4 プリンタの初期設定として、用紙サイズや印刷の向きなどを設定し、「適用」ボタンをクリックします。
- 5 [OK] ボタンをクリックし設定画面を閉じます。

### Windows 2000 をお使いの場合

- 1 [スタート] — 「設定」 — 「プリンタ」を選択します。
- 2 「KONICA MINOLTA magicolor 5430DL」 アイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 3 「印刷設定」をクリックし、「用紙」タブを選択します。
- 4 プリンタの初期設定として、用紙サイズや印刷の向きなどを設定し、「適用」ボタンをクリックします。
- 5 [OK] ボタンをクリックし設定画面を閉じます。

### Windows Me/98SE をお使いの場合


- 1 [スタート] — 「設定」 — 「プリンタ」を選択します。
- 2 「KONICA MINOLTA magicolor 5430DL」アイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 3 「Printer Properties」 — 「用紙」タブを選択します。
- 4 プリンタの初期設定として、用紙サイズや印刷の向きなどを設定し、「適用」ボタンをクリックします。
- 5 [OK] ボタンをクリックし設定画面を閉じます。

### Windows NT4.0 をお使いの場合

- 1 [スタート] — 「設定」 — 「プリンタ」を選択します。
- 2 「KONICA MINOLTA magicolor 5430DL」アイコンを右クリックし、「ドキュメントの既定値」を選択します。
- 3 「用紙」タブを選択します。
- 4 プリンタの初期設定として、用紙サイズや印刷の向きなどを設定します。
- 5 [OK] ボタンをクリックし設定画面を閉じます。

## ステータスディスプレイの表示

ステータスディスプレイでは、プリンタと接続しているコンピュータからプリンタの状態を確認できます。ステータスディスプレイの使いかたについては、「magicolor 5430DL ユーザーズガイド」（CD-ROM 内の PDF マニュアル）をごらんください。

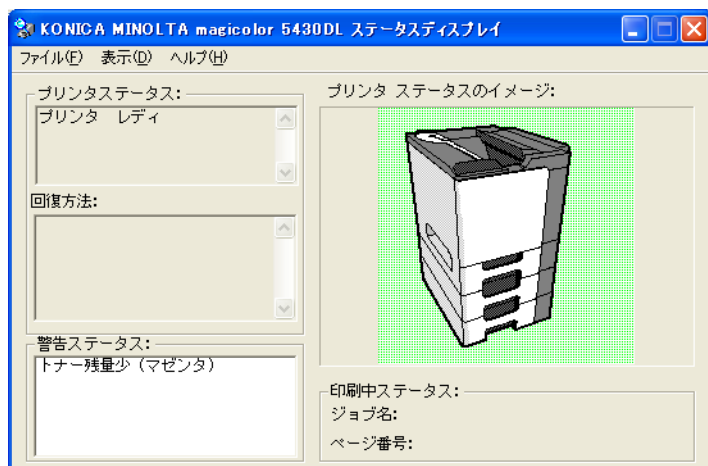


### Windows XP/Server 2003 をお使いの場合

[スタート] — 「すべてのプログラム」 — 「KONICA MINOLTA」 — 「magicolor 5430DL」 — 「ステータス」を選択します。

### Windows 2000/Me/98SE/NT4.0 をお使いの場合

[スタート] — 「プログラム」 — 「KONICA MINOLTA」 — 「magicolor 5430DL」 — 「ステータス」を選択します。



ステータスディスプレイウィンドウ右上の  ボタンをクリックすると、ステータスディスプレイを閉じることができます（ステータスディスプレイアイコンは Windows のタスクバーに残ります）。

本書は大豆油インキで印刷しています。

